



Montage u. Bedienungsanleitung

Quaste für SL-I

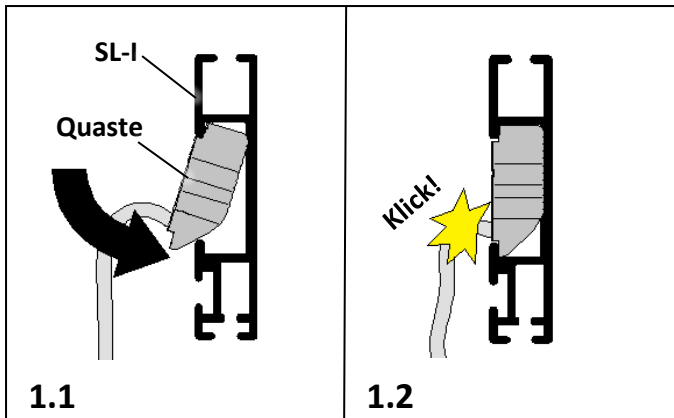

Legen Sie die Quaste wie bei Bild 1.1 an und drücken Sie bis die Quaste in der SL-I einrastet. (Es ist ein deutliches Klicken zu hören).

Achtung! Die SL-I ist unter Federspannung und kann nach oben schnellen, wenn Sie nicht richtig festgehalten wird!

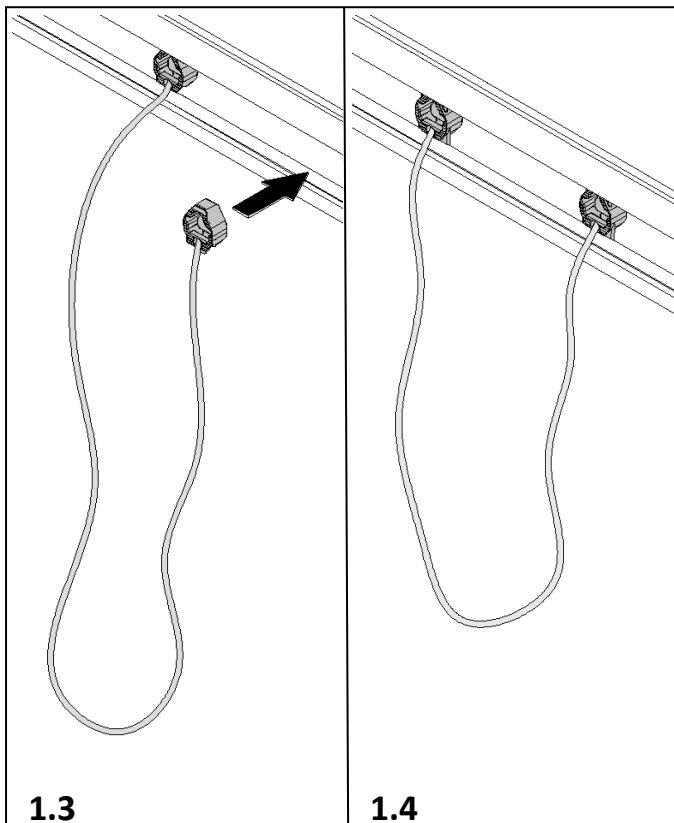

Optional: Kann man die 2. Quaste ebenso in die SL-I, wie bei Bild 1.1 und 1.2 beschrieben, einrasten um eine Schlaufe zu erhalten, die die Seillänge verkürzt.

Durch den Abstand der beiden Quasten lässt sich die Schlaufe dimensionieren.

ALUKON KG

Münchberger Straße 31
D-95176 Konradsreuth

Telefon: +49 (0) 92 92 950-0
Telefax: +49 (0) 92 92 950-290
E-Mail: info@alukon.com
Internet: www.alukon.com

ALUKON