


Aufsatzkasten AK-Miro+

Montageanleitung Abdeckung für Revision außen

1 Abdeckung bohren


- Abdeckung für Revision außen in der Nut in folgenden Abständen bohren:
 - jeweils 150mm von außen rein
 - ab 1,5m Elementbreite 3 Bohrungen
 - ab 2,5m Elementbreite 4 Bohrungen

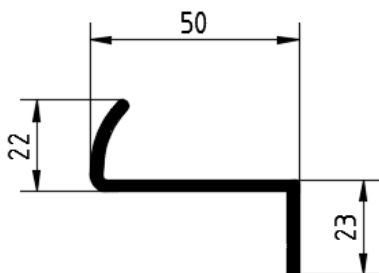

- beim Aufsatzkasten mit integriertem Insektenschutz wird die Abdeckung nicht verwendet


2 Abdeckung ansetzen

- die Abdeckung für die Revision außen am Fenster-
rahmen bündig mit der Unterkante am Basisprofil vom
Aufsatzkasten ansetzen

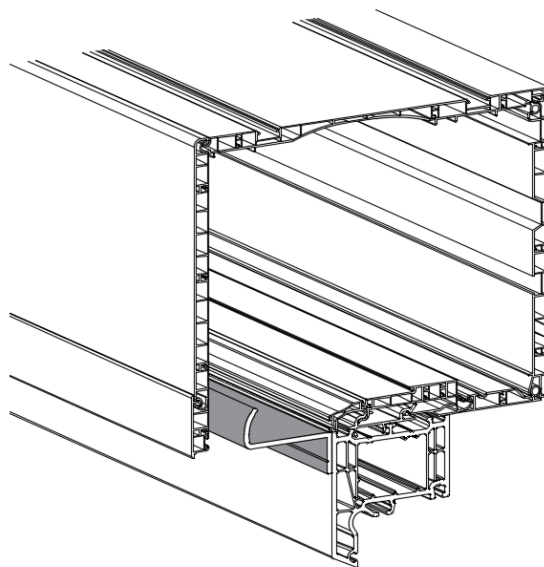

3 Abdeckung anschrauben

- Die Abdeckung mit den mitgelieferten Senkkopfschrauben $\varnothing 4,5 \times 35$ mm anschrauben.
- Je nach Fenstertyp alternative Befestigungsmittel, wie z.B. andere Schrauben oder doppelseitiges Kleband auswählen oder den Fensterrahmen vorbohren (z.B. bei Stahleinlage im Fenster, Alufenster, usw.)

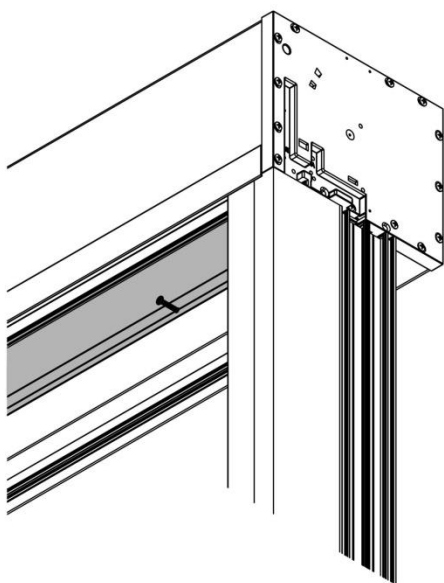

4 Abdeckkappe aufsetzen

- Die Abdeckkappen auf die Schrauben aufstecken.

