


Montage Kunststoffführung

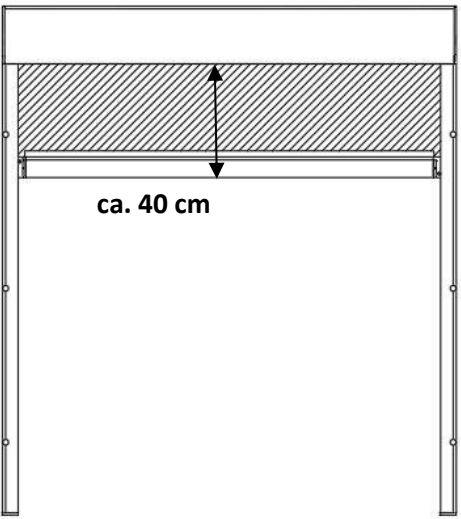

ca. 40 cm

Behang sollte ca. 40 cm aus dem Kasten gefahren sein, um die Kunststoffführung montieren zu können.
Es gibt 2 Varianten zur Montage der Kunststoffführung.


Variante 1 (empfohlen bei Elementen: Höhe ≤ 150 cm).


1. Kunststoffführung außerhalb der Führungsschiene in den Behang einfädeln.
2. Hochschieben und inkl. Schlussleiste in die Führungsschiene eindrehen.

Variante 2 (empfohlen bei Elementen: Höhe > 150 cm).


1. Kunststoffführung verdrehen und in die Führungsschiene eindrehen.
2. Von unten nach oben schieben und beim Hochschieben in die Schlussleiste einfädeln.


V1

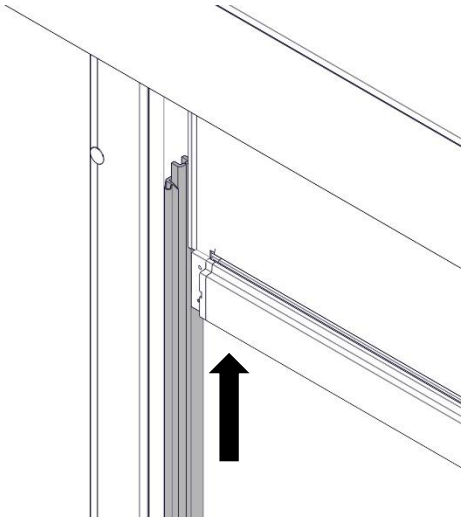

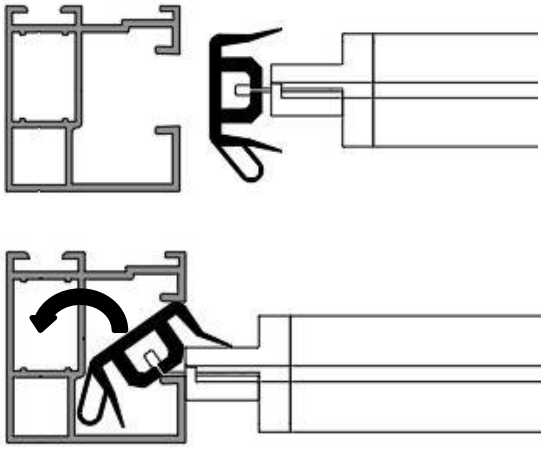

V2

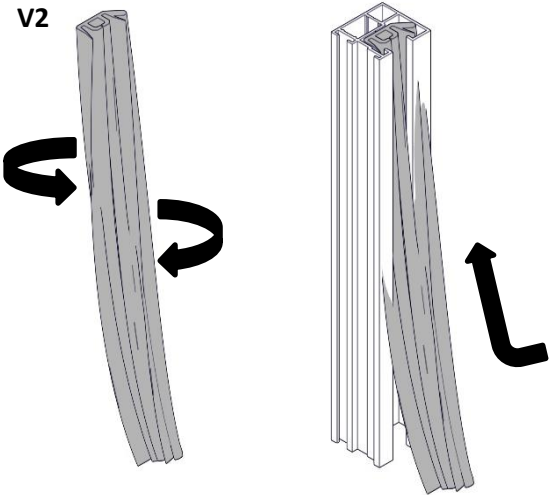



ZipTex Demontage Kunststoffführung

