


Montageanleitung AK-F Kopfstückdämmung

1.

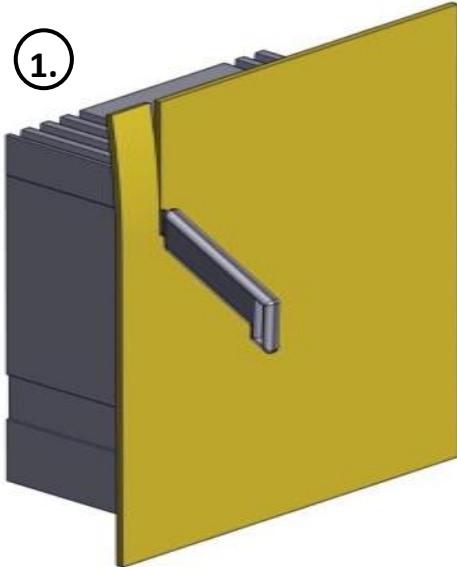


1.

AK-F Kopfstückdämmung 265x260x6mm (Art.Nr:767900700) bei 265er Kasten verwenden.

AK-F Kopfstückdämmung 365x290x6mm (Art.Nr:767900800) bei sonstigen Kastengrößen verwenden und ggf. auf Außenmaße des Kastens zuschneiden.

2.

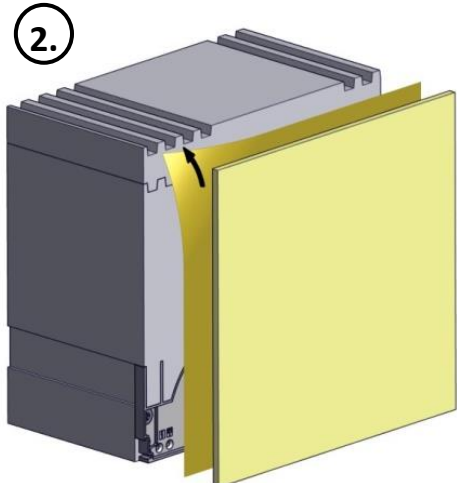


2.

Den Untergrund frei von Staub, Fett, Öl und Trennmitteln halten.

Schutzfolie erst kurz vor dem Anbringen der Dämmung entfernen.

3.

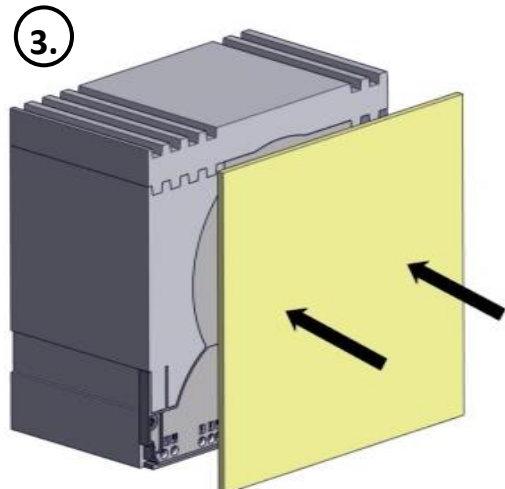

3.

Kopfstückdämmung mit einem Flächenanpressdruck von min. 3 N/cm² etwa 30 bis 40 Sekunden fest andrücken. (Aushärtezeit beträgt bei +20°C, ca. 48h)

Sollte die Dämmung bei verschmutztem Untergrund nicht halten, können z. B. Kopfstückdübel zur zusätzlichen Befestigung verwendet werden.

Beim Aufkleben auf korrekte Ausrichtung der Kopfstückdämmung achten.

Allgemeine Informationen zur Kopfstückdämmung:

Im nicht verbauten Zustand vor Nässe schützen.
Innerhalb von 6-9 Monaten verarbeiten.
Verarbeitungstemperatur ca. +5 bis +25°C
Einsatztemperatur liegt bei -50° bis +75°C