

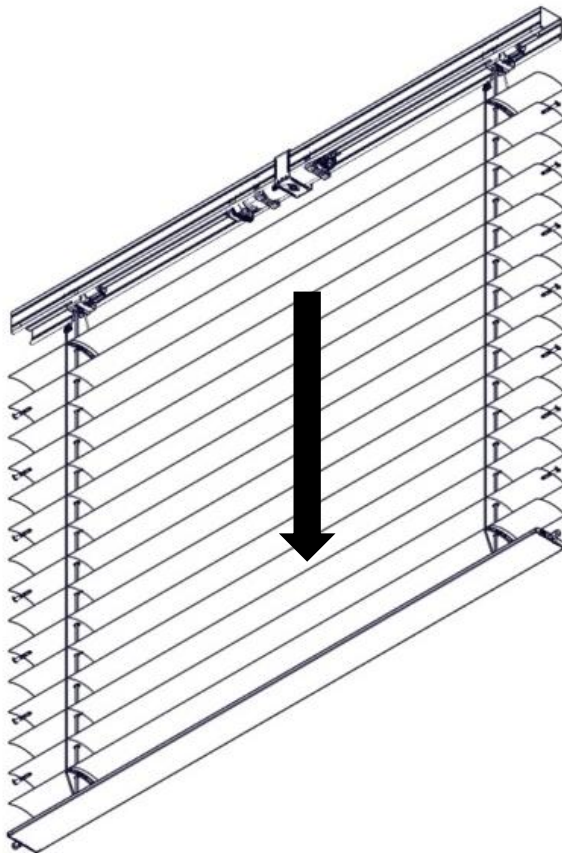
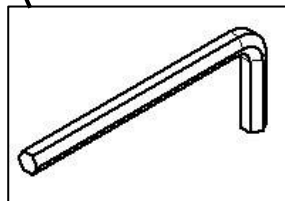
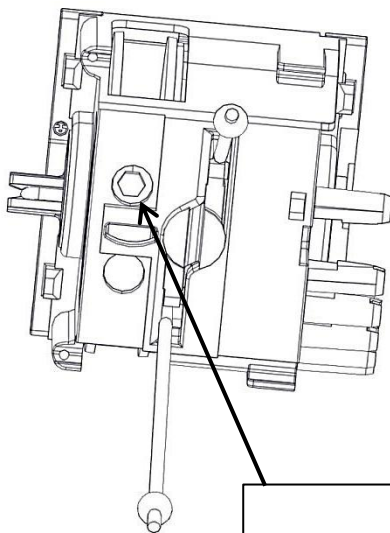


Im Falle eines Schrägzuges bzw. einer schräg laufenden Unterschiene, kann der Schräglauf mit folgenden Schritten ausgeglichen werden.

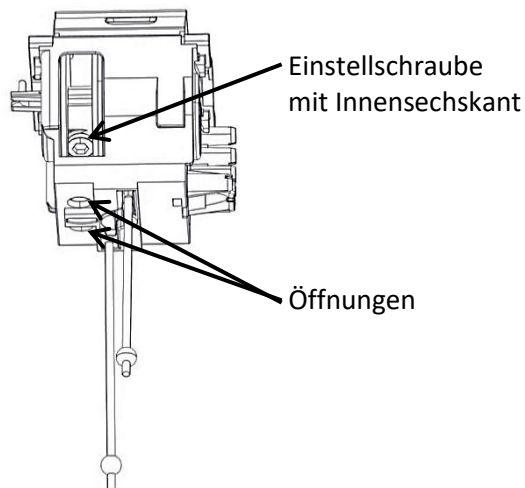

1. Lernen Sie den unteren Endpunkt am Motor aus.
2. Fahren Sie den Behang nach unten.

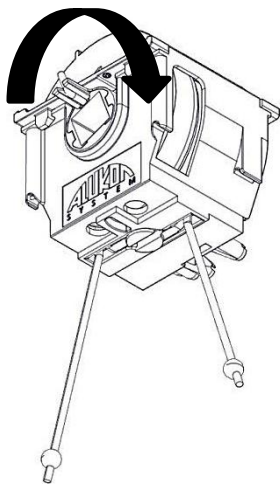

3. Nachdem der Behang vollständig abgefahren wurde, muss die Einstellschraube durch eine der beiden Öffnungen in der Bandspule erreichbar sein.
4. Anschließend kann mit einem 4er Sechskantschlüssel das Texband nachgespannt werden.
(Drehen im Uhrzeigersinn = Texband spannen).