
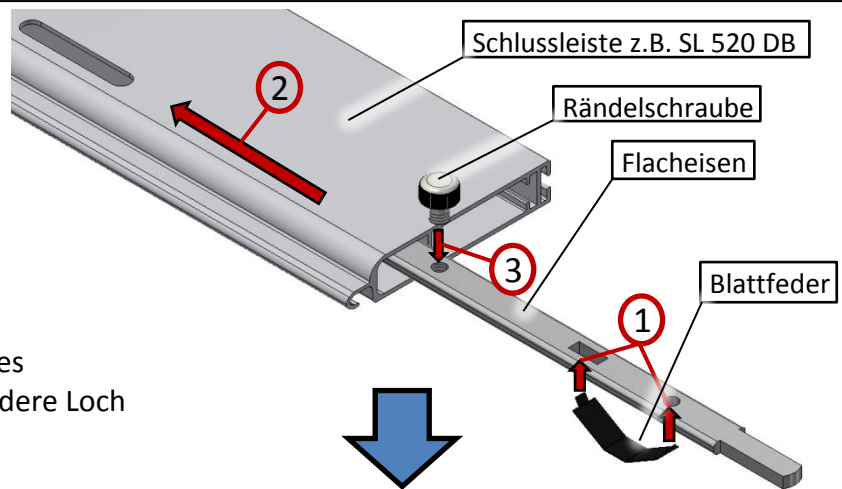


Fertigungsanleitung Schubriegel


ALUKON

Stand 04.2019 pw

Schubriegel muss immer an einer Wand anliegen, damit er sich nicht verdrehen kann.




- ① Feder in die Aussparung des Flacheisens und in das vordere Loch einhaken.
- ② Flacheisen mit Feder bei entsprechender Position in die Schlussleiste einschieben, bis das hintere Loch auf Höhe der Ausfräsung (Schlussleiste) ist.
- ③ Schraube in das hintere Loch (wie abgebildet) durch die Ausfräsung in der Schlussleiste einschrauben.

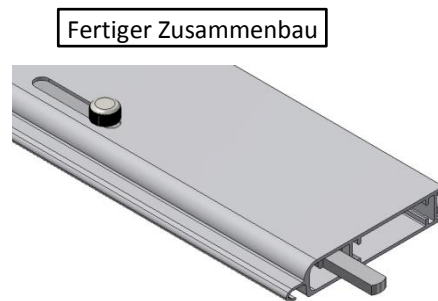


Fräspositionen


SL 520 -DB

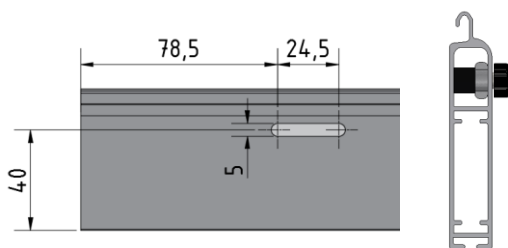

SL A9

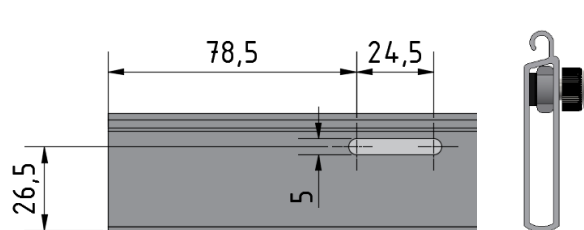

SL DB.2

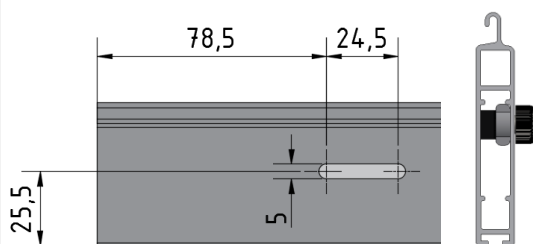

SL KU-N

