


Mittelschiene mit abschließbarem Zylinderschloss

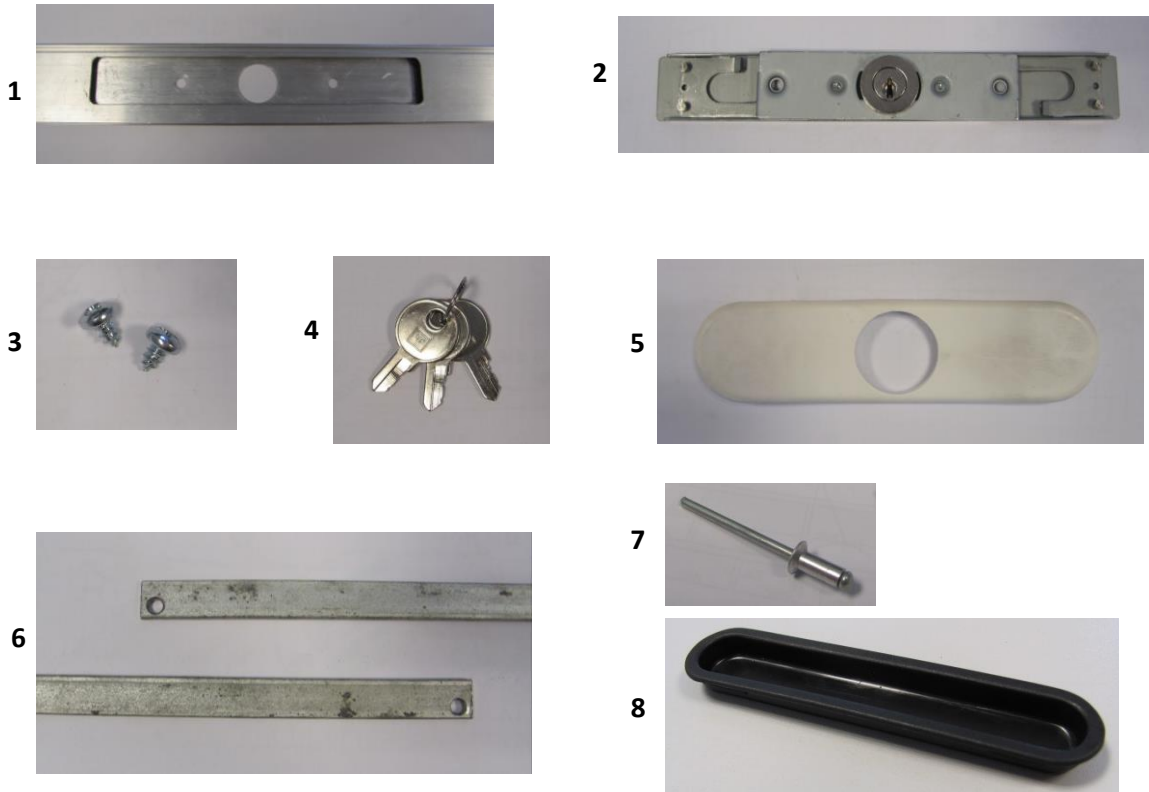

1



2


- 1 – Mittelschiene mit Ausfräsung**
- 2 – Zylinderschloss** (Art. – Nr. 891220100)
- 3 – Linsenkopfschrauben $\varnothing 3,9 \times 6,5$** (Würth Art. – Nr. 01153965)
- 4 – Schlüssel** (in Artikel 891220100 enthalten)
- 5 – Abdeckung** (Art.-Nr. 8912202-..)
- 6 – Flacheisen** (Art. – Nr. 891221100)
- 7 – Senkniete $\varnothing 4 \times 10$** (Würth Art. – Nr. 0938410)
- 8 – Muschelgriff zum Einrasten** (Art.-Nr. 8912203-..)




Bei Verwendung der Mittelschiene können Druckstellen auf dem Panzer entstehen!

3


1. Mittelschiene

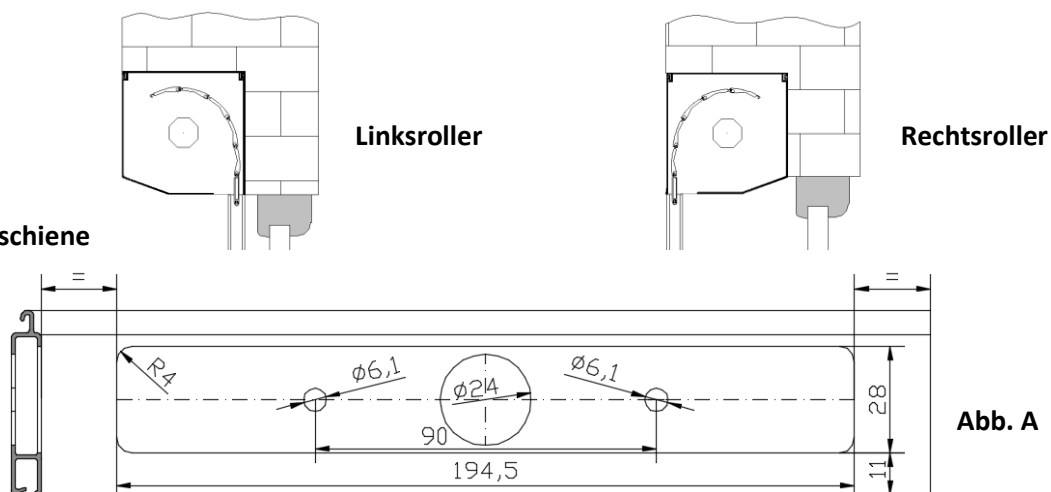

1. Rechtecktasche auf der Innenseite, zwei Bohrungen $\varnothing 6,1$ und eine Bohrung $\varnothing 24$ auf der Außenseite des Profils wie in Abb. A in der **1. Mittelschiene (1)** ausfräsen

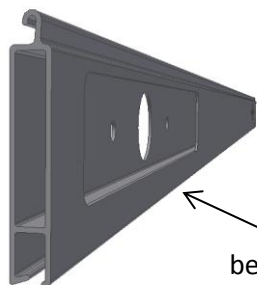


bei Linksroller

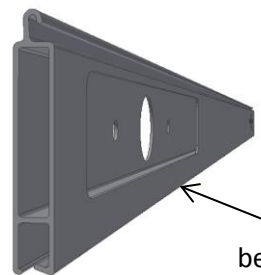


bei Rechtsroller

4

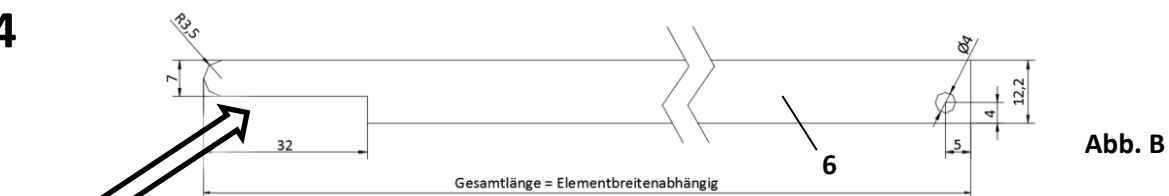

Ausklüfung muss immer unten sitzen!

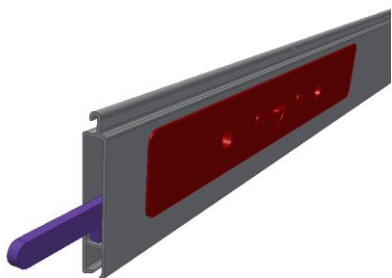

2. Mit einem geeigneten Werkzeug (Säge oder Fräse und nur durch geschultes Personal) die dargestellte Ausfräsung herstellen.

Löcher $\varnothing 4$ wie in Abb. B in beide **Flacheisen (6)** bohren und diese anschließend seitlich in die Mittelschiene einführen



3. **Zylinderschloss (2)** in die Ausfräsung auf der Innenseite einsetzen.

Gleichzeitig die Bohrung der **Flacheisen (6)** in die Bolzen des **Zylinderschlosses (2)** einhängen. Auf der Außenseite die **Abdeckung (5)** auf die **Mittelschiene (1)** setzen

4. Mit den **Linsenkopfschrauben $\varnothing 3,9 \times 6,5$ (3)** verschrauben und handfest anziehen



5 – Variante ohne Griff

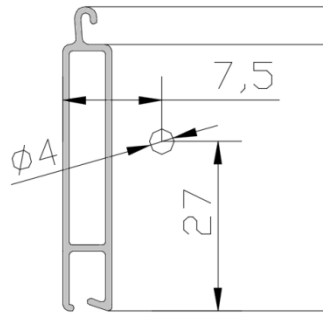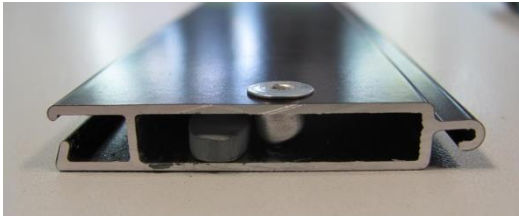

5. Ein Loch $\varnothing 4$ bohren und eine **Senkniete $\varnothing 4 \times 10$ (7)** einsetzen.

Die Niete ist immer von der **Innenseite** zu setzen!

6 – Variante mit Griff

2. Mittelschiene (Außenseite)

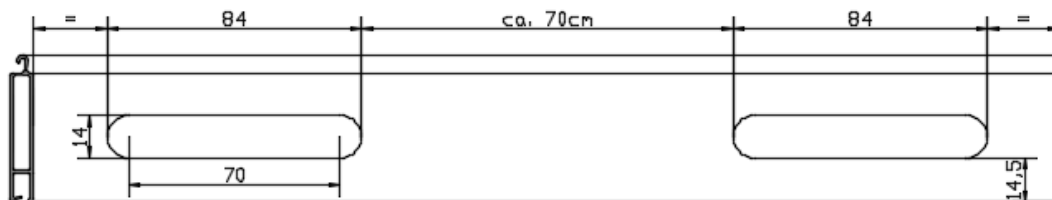


Abb. C

6. In eine weitere Mittelschiene Aussparungen für die **Muschelgriffe (8)** wie in Abb. C gezeigt fräsen und diese einclipsen.

2. Mittelschiene (Innenseite)


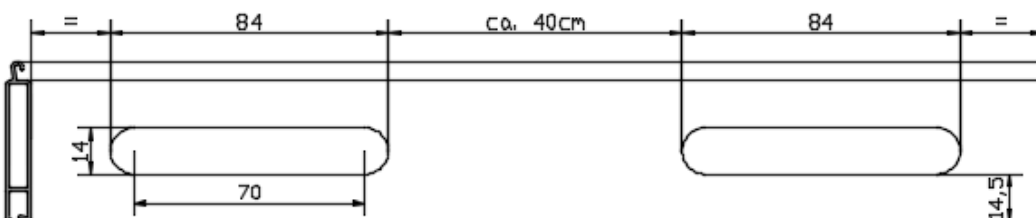


Abb. D

7. Anschließend die **Schiene drehen** und weitere Aussparungen wie in Abb. D gezeigt fräsen und **Muschelgriffe (8)** einclipsen.

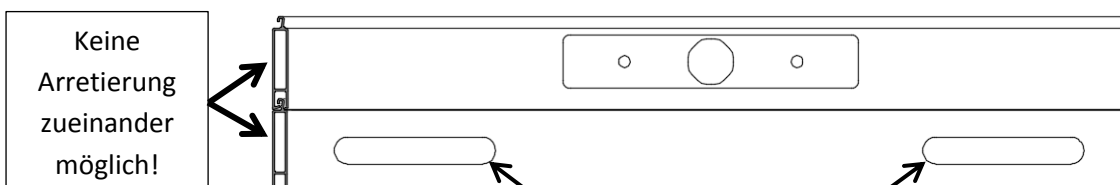

Auf **festen Sitz** der Griffe achten
Notfalls seitlich mit Sekundenkleber ankleben

Achtung:

Um zu gewährleisten, dass der Behang ausreichend Platz findet,
ist die nächsthöhere Kastengröße zu wählen.