Fertigungsanweisung

Thermisch getrennte Führungsschiene TGF 20

Stand 04.2019 pw

1. TGF 20 (Artikel-Nr.: 1120000FF) an der Führungsschiene montieren

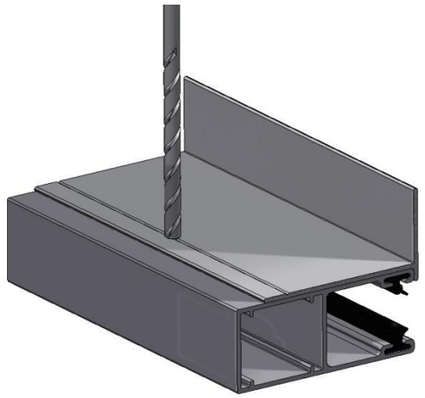

TGF mit Führungsschiene vernieten,
möglich bei:
- FS A3
- FS A5
- FS A20 (TGF an Insektenschutzschiene)

Bohrungsdurchmesser: 4 mm

Zuschnittlänge = Führungsschienenlänge

Anzahl der Befestigungspunkte pro Führungsschiene
10 cm von Außenkante beidseitig in die dafür vorgesehene Nut, Bohrungen danach mit einem Abstand von 40 – 50 cm.

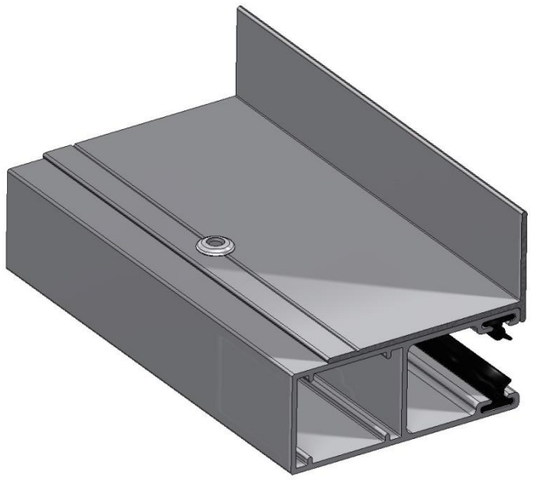

Vernieten.

Blindniete ø 4 mm
Klemmbereich > 4mm

2. TGF 20 (Artikel-Nr.: 1120000FF) an den Kasten montieren

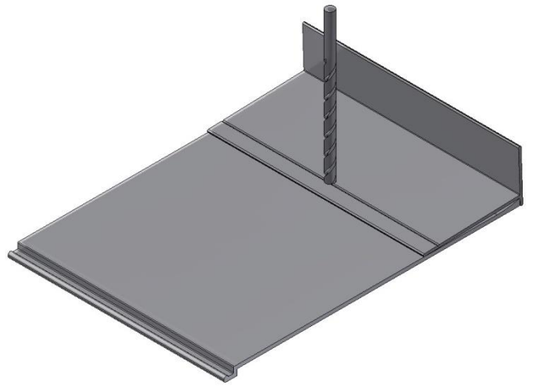

TGF mit stranggepresste Rückblende RR vernieten.

Bohrungsdurchmesser: 4 mm

Zuschnittlänge = Blendenlänge RR

Anzahl der Befestigungspunkte an der Blende RR
10 cm seitlich eingerückt jeweils die erste Bohrung und danach alle 40 – 50 cm in die dafür vorgesehene Nut

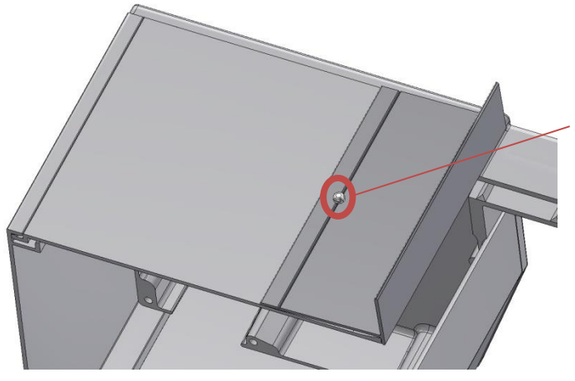

Achtung: von Kasteninnenseite aus Vernieten.

Blindniete ø 4 mm

Stand 04.2016 DM

3. Dämmung (Artikel-Nr.: 190700200) zuschneiden und aufkleben

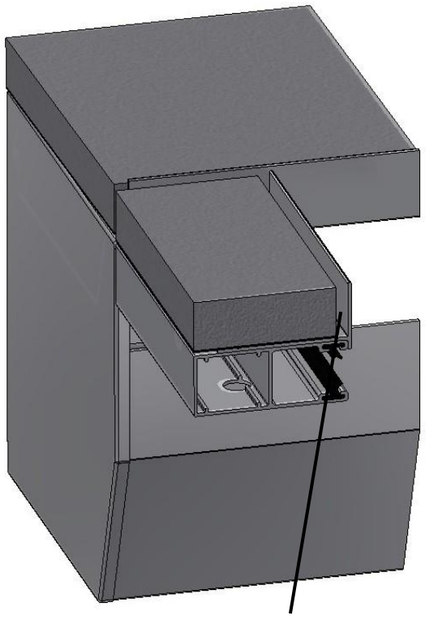

ca. 4 mm Spalt muss entstehen!

Dämmung für Kasten:
Elementbreite x Kastenhöhe

Dämmung für Führungsschiene:
Führungsschienenlänge x 49 mm (bei A3 u. A20)
Führungsschienenlänge x 41 mm (bei A5)

Folie von der klebenden Seite abziehen und mit dieser auf den Kasten und die Führungsschienen aufbringen.

Hinweis:
Dämmung für Führungsschiene muss mit 4 mm Spalt zur TGF und flächenbündig zu den Außenkanten der FS verklebt werden.

Folie abziehen!

4. Befestigungsbohrungen der Führungsschienen

(nur bei Befestigung auf dem Fenster)

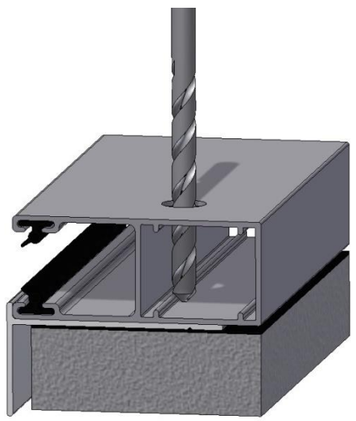

Alle Befestigungsbohrungen, die durch die Dämmung und TGF verdeckt werden nacharbeiten!

Mit Bohrer ø 5 mm durch TGF und Dämmung bohren.

5. Distanzhülsen (Artikel-Nr.: 199000300) für Befestigungsbohrungen

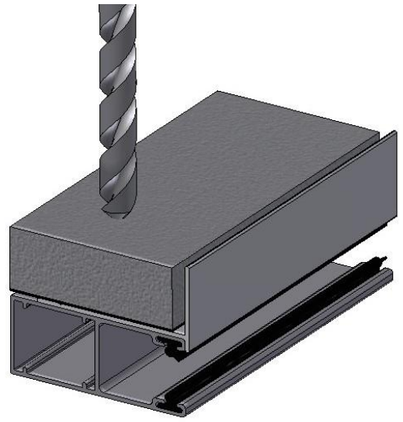

Die entstandenen Bohrungen ø 5 mm von der Dämmungsseite mit ø 9,4 mm bis zur TGF aufbohren.
Nur Dämmung aufbohren!

Distanzhülsen einstecken und ggf. mit Klebeband fixieren.