

NEUE ALUKON MITTELBLENDKAPPE

Stand 12/19 dm

Übersicht neue Mittelblendkappen	2-3
Neue Einlauftrichter	3
Kastenvarianten	4
Position versetzter Zapfen	5
Zusammenbau Mittelblendkappe	6-7
Montage mit Insektenschutz	8

ÜBERSICHT NEUE MITTELBLENDKAPPEN

(Die Mittelblendkappen werden mit und ohne Zapfen ausgeführt)

<p>23100010002 MBK mit Zapfen 100 L 23100020002 MBK mit Zapfen 100 R</p>	<p>23120010002 MBK mit Zapfen 125 L 23120020002 MBK mit Zapfen 125 R</p>
<p>23130010002 MBK mit Zapfen 138 L 23130020002 MBK mit Zapfen 138 R 23130010005 MBK ohne Zapfen 138 L 23130020005 MBK ohne Zapfen 138 R</p>	<p>23150010002 MBK mit Zapfen 150 L 23150020002 MBK mit Zapfen 150 R 23150010005 MBK ohne Zapfen 150 L 23150020005 MBK ohne Zapfen 150 R</p>
<p>23160010002 MBK mit Zapfen 165 L 23160020002 MBK mit Zapfen 165 R 23160010005 MBK ohne Zapfen 165 L 23160020005 MBK ohne Zapfen 165 R</p>	<p>23180010002 MBK mit Zapfen 180 L 23180020002 MBK mit Zapfen 180 R 23180010005 MBK ohne Zapfen 180 L 23180020005 MBK ohne Zapfen 180 R</p>


<p>23200010002 MBK mit Zapfen 205 L 23200020002 MBK mit Zapfen 205 R 23200010005 MBK ohne Zapfen 205 L 23200020005 MBK ohne Zapfen 205 R</p>	

NEUE DF-EINLAUFTRICHTER


<p>2391021.. ELT A3 DF links 2391022.. ELT A3 DF rechts</p>	<p>2391031.. ELT A5 DF links 2391032.. ELT A5 DF rechts</p>
<p>2391041.. ELT A15-20 DF links 2391042.. ELT A15-20 DF rechts</p>	<p>2391010.. DF-Universalfuß</p>

KASTENVARIANTEN

Die Mittelblendkappe kann universell bei allen Kastenvarianten, in der entsprechenden Größe eingesetzt werden. (Darstellung 165er Variante)

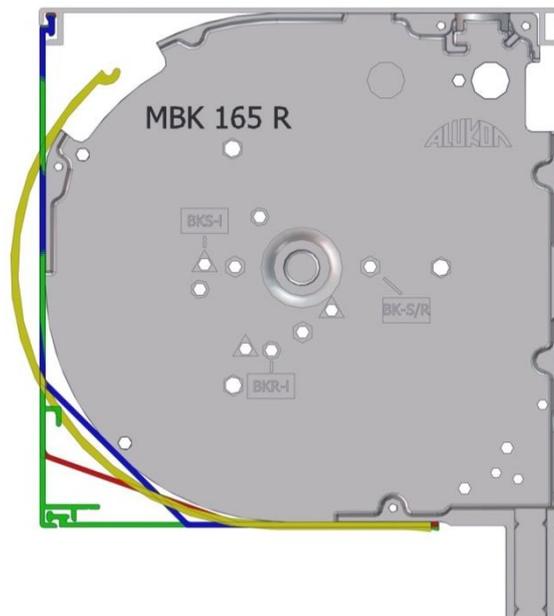


POSITION VERSETZTER ZAPFEN

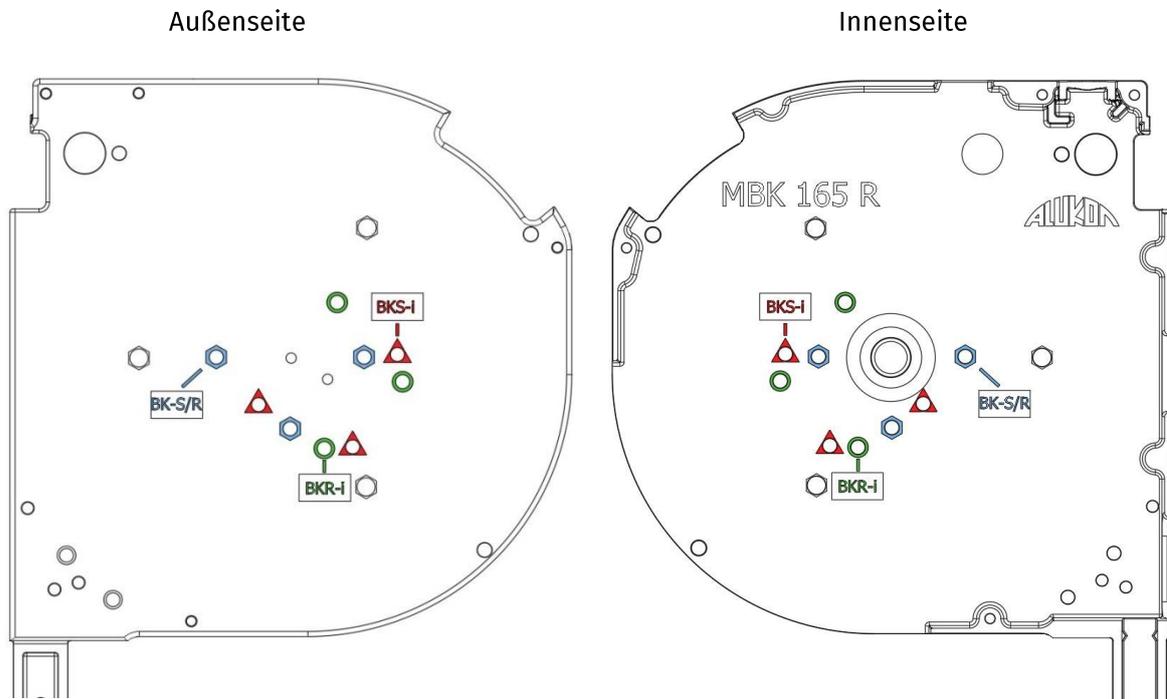

Der Mittelzapfen muss je nach Anwendungsbereich entsprechend versetzt an der Mittelblendkappe befestigt werden.



- | | | |
|---------------------------|---|--|
| Doppelführung ohne ISG | = | MBK mit Zapfen, Mittelzapfen auf BK-S/R Position |
| Insektenschutz beidseitig | = | MBK ohne Zapfen, Mittelzapfen beidseitig auf BKR-i bzw. BKS-i Position |
| Insektenschutz einseitig | = | MBK ohne Zapfen, Mittelzapfen beidseitig auf BKR-i bzw. BKS-i Position |

Bei den Größen 100 und 125 ist nur die Variante der Doppelführung ohne ISG möglich, da hier kein Insektenschutz möglich ist.

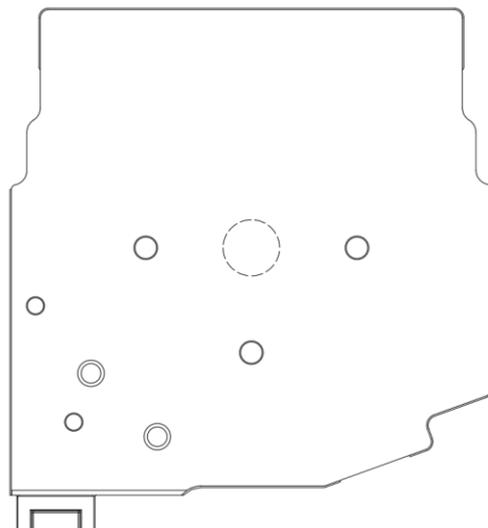


ZUSAMMENBAU AM BEISPIEL DF

Pine Tree Clips zur Befestigung
des Abweisbleches
Art. Nr. 891195000

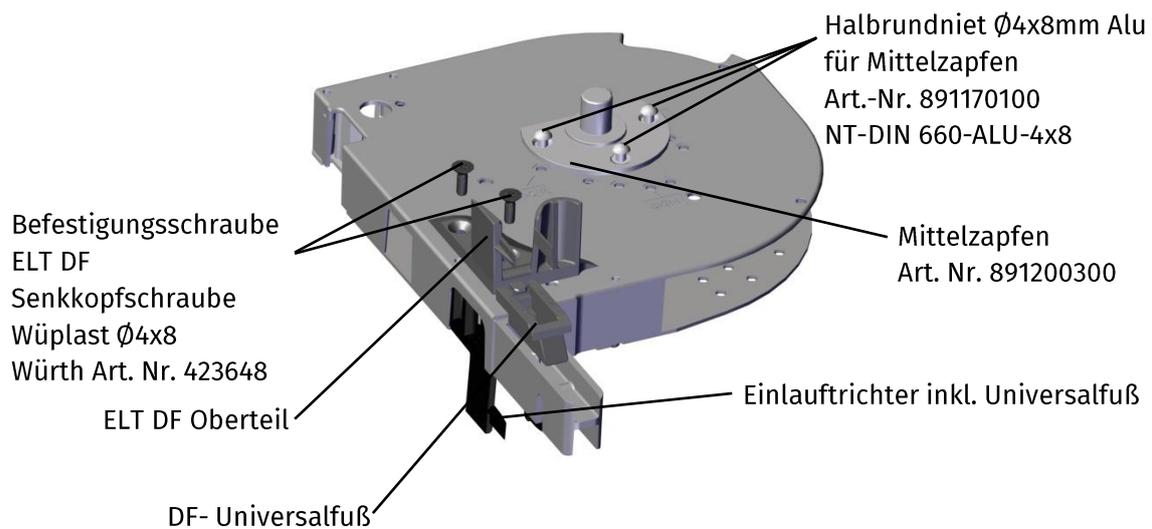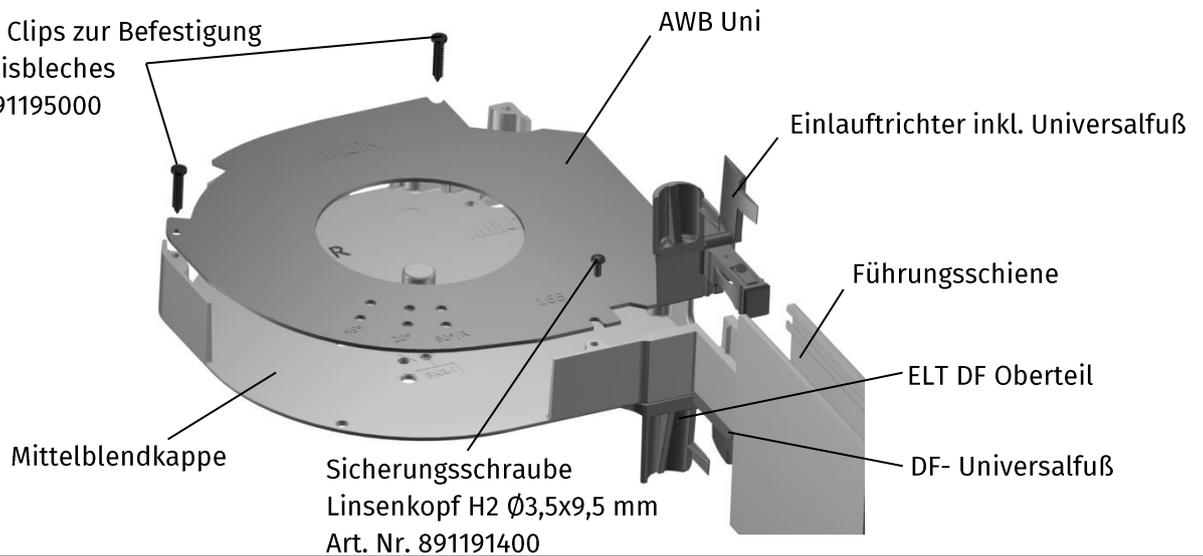

Bei den Kastengrößen 100 u. 125 muss
zusätzlich eine Schraube und eine
flache Mutter eingebracht werden, um
die Aufnahme für den ELT DF-Fuß zu
erhalten.

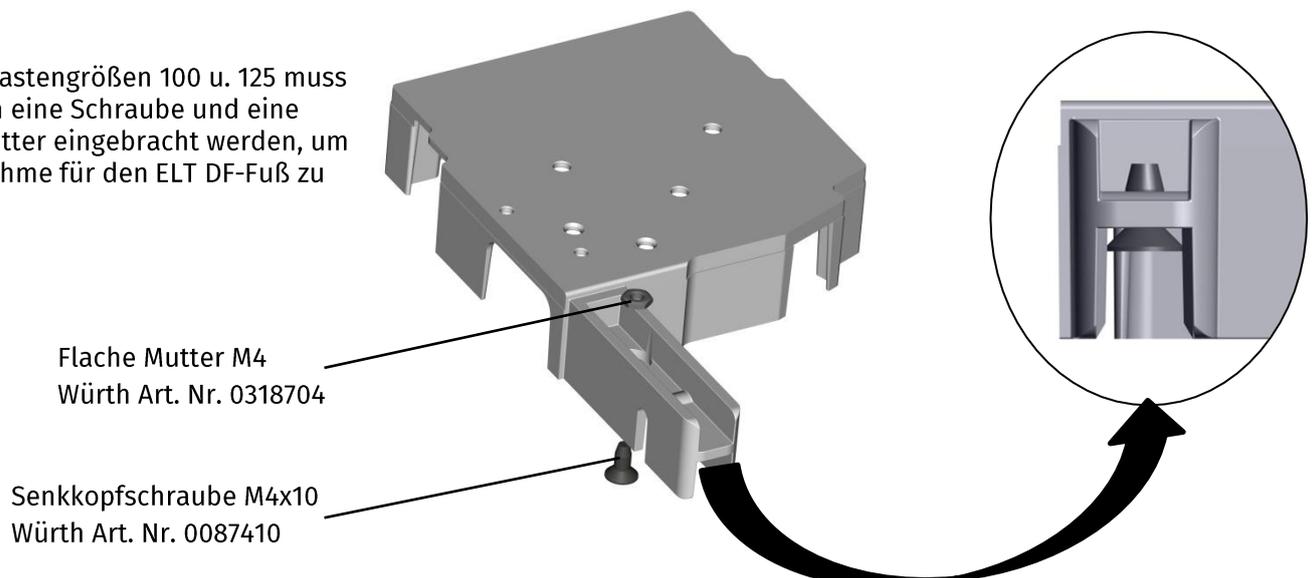

Montage ohne Insektenschutz wie bei der neuen Blendkappen-Generation.


Einlauftrichter und Schiene in die Mittelblendkappe einsetzen.

Anschließend das Universalabweisblech (Größe entsprechend der Blendkappe) auflegen, die Pine Tree Clips in die Bohrungen hineindrücken und die Sicherungsschraube anziehen.



Mittelzapfen an der gekennzeichneten Position der Blendkappenrückseite anlegen und mit Nieten befestigen.


DF-Universalfuß in die Blendkappe einfügen, anschließend Einlauftrichter-Oberteil einrasten und mit Schrauben sichern.

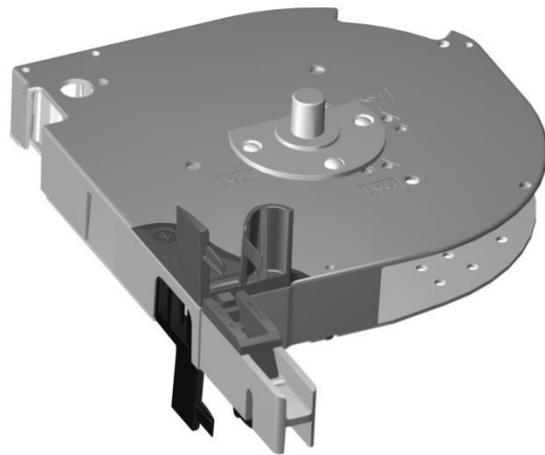

MONTAGE MIT INSEKTENSCHUTZ

Insektenschutz-Aufnahme wie bei der neuen Blendkappen-Generation in der oberen Ecke der Blendkappe stecken und mit einem Pine Tree Clip befestigen.

Aufnahme für DF-IS auf der Rückseite der Blendkappe entsprechend auflegen und mit Hilfe zweier Schrauben befestigen.

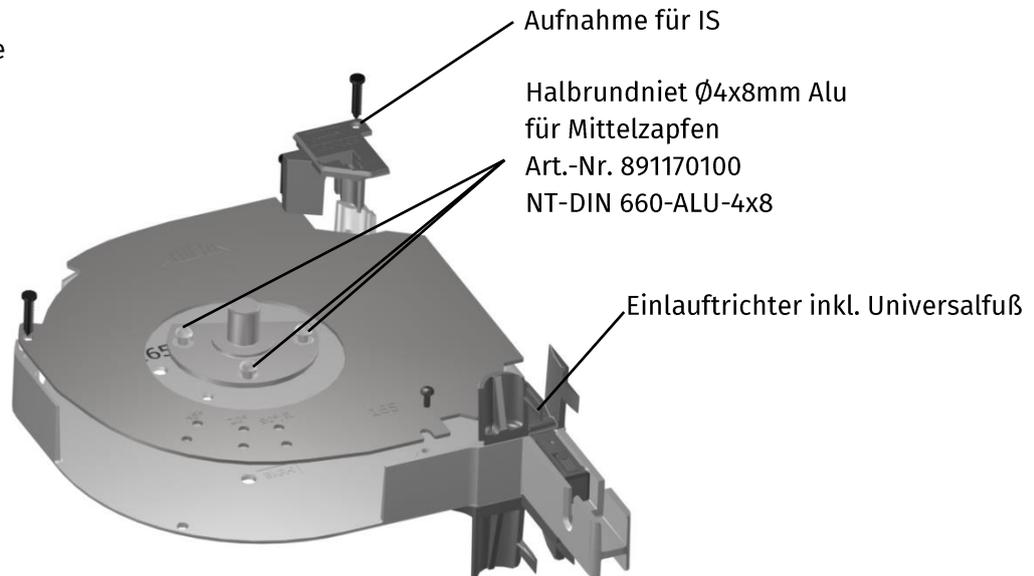

Bohrschraube
Linsenkopf H2
 $\text{\O}3,5 \times 9,5 \text{mm}$
Art. Nr. 891191500

Aufnahme f. DF-IS

Mittelzapfen beidseitig an der gekennzeichneten Position „versetzt“ auflegen und mit Nieten befestigen.

