



Anleitung Texband austauschen

1.

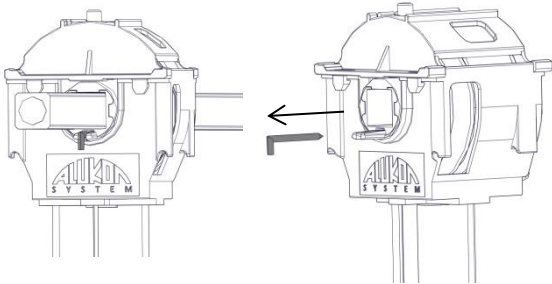


Zugbandstift aus der Bandspule entnehmen.

2.

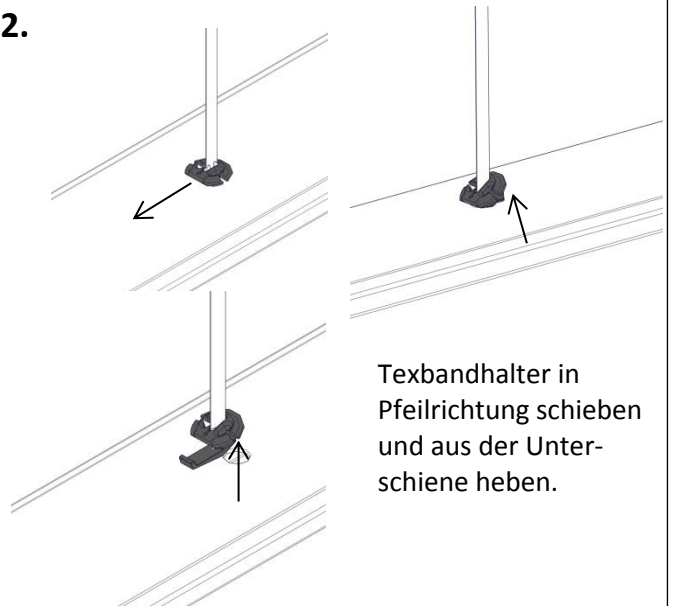


Texbandhalter in Pfeilrichtung schieben und aus der Unterschiene heben.

3.




Clip aus Texbandhalter lösen und herausnehmen, dann das Texband herausfädeln.

4.

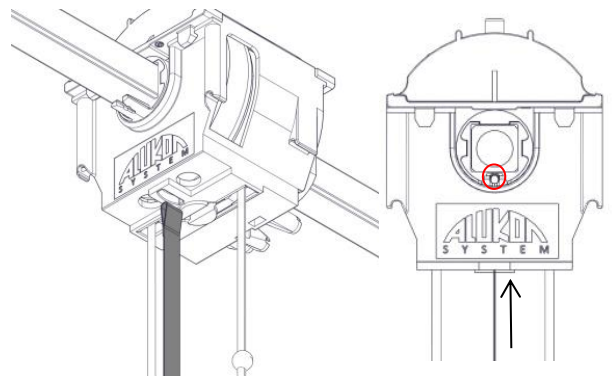


Neues Texband wieder in Bandspule schieben.

Zugbandstift wieder einführen.

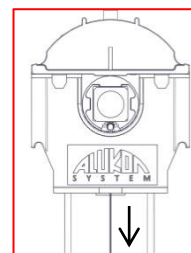


Hinweis: Anschließend am Texband ziehen, um zu prüfen, ob es richtig befestigt ist.

5.

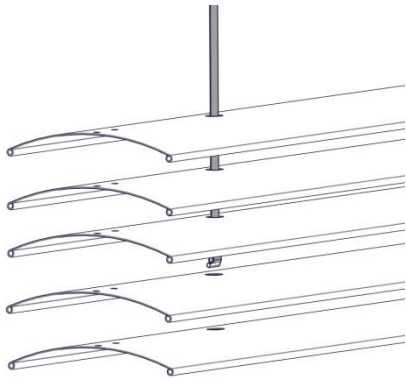


Das neue Texband durch die Lamelle fädeln.
Achtung! Das Texband darf sich nicht verdrehen!

6.

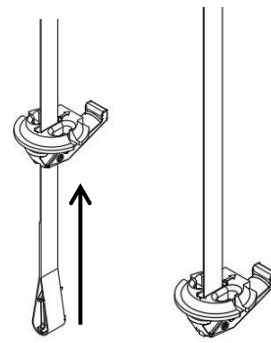

Texband mit Clip im Texbandhalter befestigen.

7.

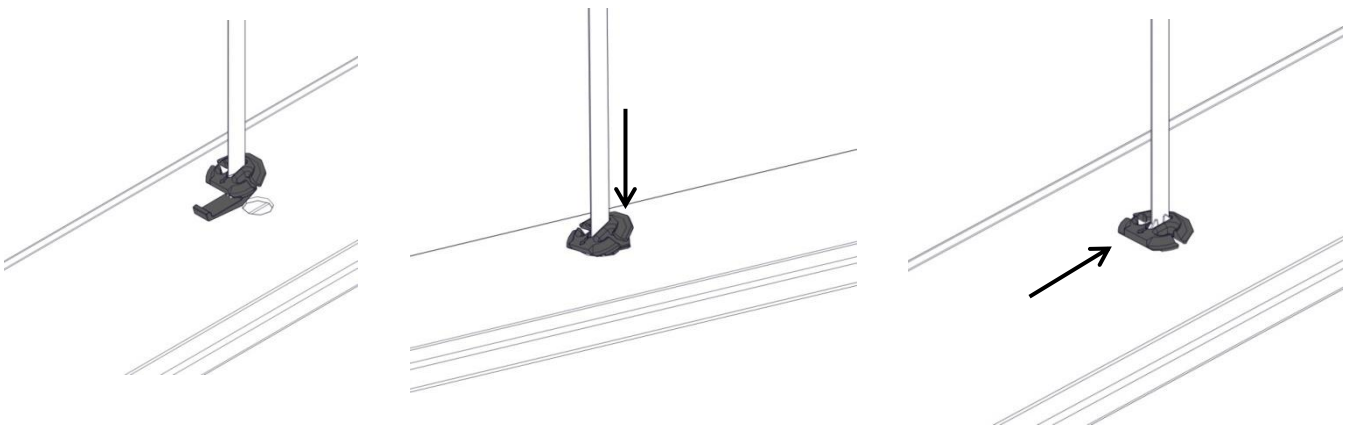

Texbandhalter in Pfeilrichtung wieder mit der Unterschiene verbinden.